


## MANUAL DE APLICAÇÃO - REVESTIMENTOS RÚSTICOS

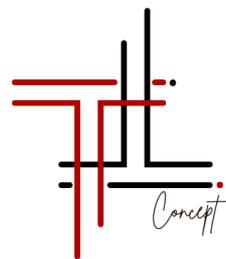

O revestimento cerâmico rústico é fabricado artesanalmente, aproveitando em seu conjunto diversas variações de tonalidades, tamanhos e texturas. A composição de cores dos revestimentos se dá através da seleção das matérias-primas, e a variação de tonalidades é obtida através da queima do produto.

### ANTES DE INICIAR O ASSENTAMENTO

Recomendamos a contratação de assentadores qualificados;

Pode ser assentado em parede de alvenaria, concreto ou, dependendo o seu revestimento, em drywall (consultar);

A superfície deve estar limpa em sua totalidade, livre de contaminantes como óleos e graxas. Verificar se não existem origens de umidade e, se houver, corrigir antes do assentamento;-Remover poeira, cal e qualquer outro material que possa prejudicar a aderência do revestimento na superfície.

### MATERIAIS

1. Medir a área a ser revestida com produto Tijotelhas, adicionando mais 10% como tolerância (5% por conta dos recortes e 5% de reserva para possíveis reparos futuros). Verificar se a quantidade do revestimento é suficiente para cobrir a área;
2. Indica-se o uso da **argamassa colante AC3 ou Piso sobre Piso** (de preferência em um tom escuro). Verificar o prazo de validade, as condições de armazenamento, as instruções e os cuidados necessários para aplicação e manuseio previamente à utilização;
3. Equipamentos para recortes: serra elétrica (disco de corte de tijolo) e tronqueira para aparar eventuais rebarbas;
4. Utilize equipamentos de proteção! Capacete, óculos de segurança, luvas de borracha, etc.;
5. Equipamentos de limpeza: esponja e escova, para limpar eventuais manchas de argamassa;
6. Outros equipamentos básicos de assentamento: espátula, metro, alinhadores, lápis, etc.
7. Se houver a opção pelo rejunte, sugere-se a utilização de rejunte adequado, com juntas de 0,5 cm.


### ASSENTAMENTO

1. Recomenda-se fazer uma paginação das peças no chão para pré-visualizar o resultado da parede, **antes da sua colocação**;
2. O assentamento deve ser feito de baixo para cima, colocando-se peças recortadas nos espaços menos visíveis;
3. A argamassa deve ser espalhada pela parede, no local do assentamento;
4. Durante o assentamento, deixar alguns milímetros entre as peças para eventuais dilatações térmicas. Em caso de assentamento com rejunte deixar de 0,5 a 1,0cm entre as peças;
5. Verificar a disposição para que cada peça tenha um bom encaixe com as peças circundantes;
6. Colocar as peças em contato com a parede, pressionando-as e limpando eventuais excessos imediatamente;
7. Verificar cada linha assentada, obedecendo rigorosamente o alinhamento pretendido, tanto vertical quanto horizontal;
8. Repetir as operações;

9. Deve-se limpar eventuais manchas de colocação devido a argamassa imediatamente com esponja umedecida. Se a mancha estiver seca utilizar escova somente no local onde há mancha ou excesso recomenda-se o uso de limpador pós-obra para facilitar esta operação.

10. Eventualmente, para o realce do efeito 3D, recomenda-se a aplicação de uma camada adicional de argamassa sobre a parte posterior de algumas peças cerâmicas.

*No momento da instalação, é recomendado misturar peças entre o máximo de caixas possíveis para que não ocorram 'agrupamentos' de peças mais claras ou escuras em determinadas áreas da parede*

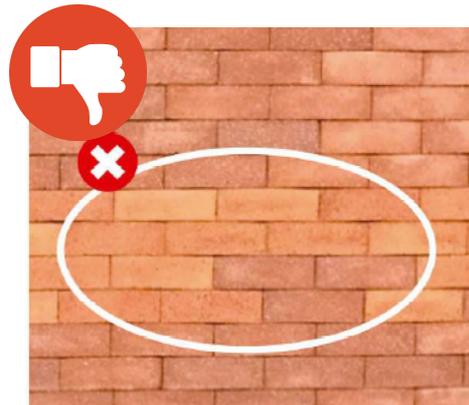

## REJUNTE

1. No caso da opção por rejunte, recomenda-se as instruções anteriores com um espaçamento maior que 0,5 cm entre as peças.
2. Recomenda-se o uso de hidro/oleofugantes sobre a superfície da peça previamente à aplicação do rejunte para evitar manchas e facilitar a limpeza.
3. Aplicar rejunte com bisnaga somente no espaço ente as peças espalhadas sobre a superfície, para evitar manchas sobre as peças.

## MANUTENÇÃO

1. A limpeza do revestimento, após assentado, pode ser feita com aspirador de pó ou escova em ambientes internos e mangueira com água/escova nos externos. Pode ser usado jato de água para limpeza em ambientes externos.

## RECOMENDAÇÕES

1. Recomenda-se o uso de argamassas coloridas para pastilhas exteriores caso o objetivo seja alcançar um melhor efeito visual no assentamento.
2. Para uma ação impermeabilizante adicional em fachadas e ambientes exteriores, com efeito de evitar infiltrações do ambiente exterior para o interior, recomenda-se o uso de impermeabilizante com aplicação direta sobre o reboco da parede. Para um melhor resultado, consulte o manual de instruções de uso previamente à aplicação.



**PRODUTO APLICADO É PRODUTO ACEITO**

**TIJO TELHAS**<sup>®</sup>  
CONCEPT



Atendimento ao Consumidor  
sac.tijotelhas@hotmail.com